


HK Lancer



Nuevo modelo de pistola **STAR**
cal. .22 / r., en aleación ligera

Despiece pistolas STAR cal. .22 l. r. modelo HK Lancer.

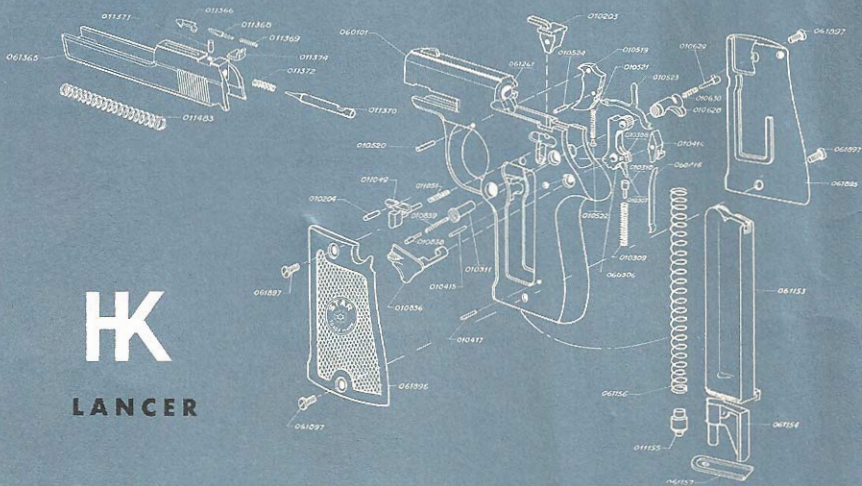

Nomenclatura pistolas STAR cal. .22 l. r. modelo HK Lancer.

060101 Armazón (con su cañón).
010203 Botador.
010204 Pasador del botador.
060306 Percutor con su pata y eje.
010309 Resorte del percutor.
010310 Pitón del resorte del percutor.
010311 Eje del percutor.
010414 Flador.
010415 Eje del flador.
060416 Resorte del flador.
060417 Pasador del resorte del flador.
010519 Disparador.
010520 Eje del disparador.
010521 Resorte del disparador.
010522 Pitón del disparador.
010523 Biela.
010524 Eje de la biela.
010628 Enganche del cargador.
010629 Pestillo del enganche del cargador.
010630 Resorte del enganche del cargador.
010836 Seguro de aleta.

010838 Pitón de seguro de aleta.
010839 Resorte del seguro de aleta.
011049 Enganche del cerrojo.
011051 Resorte del enganche del cerrojo.
061153 Cargador (tubo).
061154 Elevador.
011155 Apoyo del resorte de cargador y enganche de tapón.
061156 Resorte del cargador.
061157 Tapón del cargador.
061365 Cerrojo.
011366 Extractor.
011368 Pitón del resorte del extractor.
011369 Resorte del extractor.
011370 Aguja percutora.
011371 Pasador de la aguja.
011372 Resorte de la aguja.
011374 Mira.
011483 Resorte recuperador.
061895 Cacha derecha.
061896 Cacha izquierda.
061897 Tornillo de cacha.

Instrucciones para el manejo de la pistola automática STAR calibre .22, mod. HK.

Para sacar el cargador.—Cójase debidamente con la mano derecha la pistola, y oprimiendo el botón lateral que se acomoda al pulgar derecho se desprenderá el cargador de su alojamiento.

Para llenar el cargador.—Téngase el cargador en la mano izquierda, tómese un cartucho con la derecha y con la parte de atrás del cartucho hacia arriba, métasele por entre los bordes del cargador empujando el elevador e introduciendo el cartucho de modo que su parte trasera se apoye en el lado plano del cargador.—Repítase esta operación hasta que queden dentro los ocho cartuchos, lo que fácilmente se ve a través de los agujeros que a este objeto tiene el cargador.—Introdúzcase éste en la empuñadura, teniendo cuidado de que quede sujeto el cierre.

Para cargar la pistola.—Téngase la pistola en la mano derecha inclinada ligeramente hacia la izquierda, cójase el cerrojo por las partes rayadas, entre el dedo pulgar y el índice de la mano izquierda, y tírese de él hacia atrás hasta su límite

máximo y se amartillará el percutor. Suéltese enseguida dicho cerrojo y en su movimiento uno de los cartuchos habrá entrado en la recámara, quedando ésta cerrada y el arma dispuesta para disparar.

Tiro.—Oprimiendo el disparador saldrá el tiro y el retroceso provocado por la deflagración del cartucho hará mover hacia atrás el cerrojo, lo que ocasionará la extracción del cartucho vacío y amartillará de nuevo el percutor. Tan pronto como el cerrojo llegue al límite de su carrera el muelle recuperador se comprime y su inmediata distensión vuelve al cerrojo a su posición normal introduciendo el segundo cartucho en la recámara. Basta nuevamente oprimir el disparador para que quedando libre el percutor caiga sobre la aguja y salga el tiro, repitiéndose los movimientos descritos mientras haya cartuchos en el depósito. A cada tiro es preciso dejar libre el disparador para que recobre su posición primitiva.

Puede montarse a mano como las pistolas ordinarias.

Empleo del seguro.—Al elevar el percutor a la posición de amartillamiento queda retenido por el pico superior del fiador, que por virtud de un movimiento circular se ceba en la muesca del percutor. Hallándose dispuesta la palanca de seguro en situación adecuada para ser alcanzada cómodamente por el dedo pulgar, teniendo el arma empuñada, se oprime la cresta hacia arriba, cediendo ésta suavemente en tal dirección. Queda entonces el arma en posición de seguro. Operando en sentido inverso, o sea descendiendo dicha cresta, queda el arma en posición de disparo. Conviene, cuando el arma esté cargada y el percutor amartillado, tener la cresta en posición de seguro, no desplazándolo hasta los momentos de tiro.

De esta manera se evitará en absoluto todo accidente fortuito.



Para descargar la pistola.—Sáquese el cargador del modo ya indicado anteriormente. Si queda un cartucho en la recámara basta sostener el arma con la mano derecha, teniendo cuidado de no llevar el dedo índice al disparador, tírese del cerrojo vivamente hacia atrás, como se ha hecho mención anteriormente, y con esta operación saltará el cartucho fuera del arma.

Desmontar y montar el arma.—La operación de desmontar parcialmente de una manera suficiente para la limpieza del arma es muy sencilla:

1.º Quitar el cargador.—2.º Montar el percutor.—3.º Oprimir con el dedo de la mano derecha sobre el botón lateral que se encuentra bajo el cerrojo en su parte trasera y con la izquierda tírese del cerrojo hacia arriba, con lo cual se desalojará de los filetes del armazón, sacando luego hacia adelante por la boca del cañón. Así desmontado puede procederse a la limpieza del ánima del cañón y las superficies afectadas por los gases del disparo, pasando una escobilla ligeramente humedecida en aceite y vaselina. Para montar de nuevo se opera en orden de sucesión inversa.

Datos numéricos

Calibre	.22 / . r.
Capacidad de cargador	8 cartuchos
Peso del arma con cargador vacío	410 grms.
Longitud del arma	149 mm
Longitud del cañón	75 mm
Altura del arma	102,50 mm
Grueso de la empuñadura	25 mm
Número de rayas en el cañón	6
Longitud de las rayas	52 mm
Paso de las rayas (derecha)	331,76 mm
Anchura de las rayas	1,79 mm
Profundidad de las rayas	0,08 mm
Diámetro exterior del cañón en la parte de la recámara	11,10 mm
Diámetro exterior del cañón en la parte rayada	8,35 mm
Longitud del cartucho	25 mm
Peso de la vaina	0,660 grms.
Peso de la bala	2,590 grms.
Peso de la pólvora	0,130 grms.
Peso total del cartucho	3,380 grms.

Datos balísticos

Velocidad inicial	407 m. p. s.
Energía en la boca	21,14 kgmts.



STAR, Bonifacio Echeverría S. A. apartado 10. **EIBAR** (España)

STAR - DEPART. PUBLICIDAD