




18. Removemos la tapa de la ventana de carga, después de sacar el tornillo que la retiene.

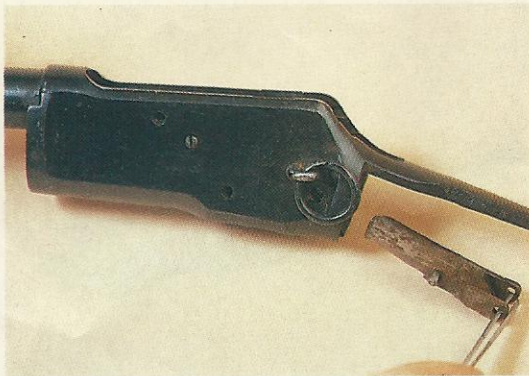


19. Quitando ambos tornillos-ejes laterales podemos remover la teja elevadora de cartuchos.




20. Con un botador adecuado, empujamos el pasador que retiene el extractor y lo quitamos.

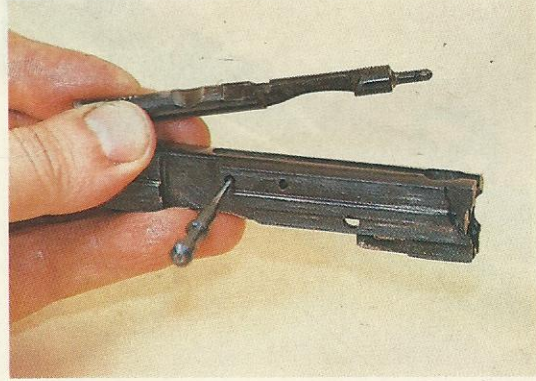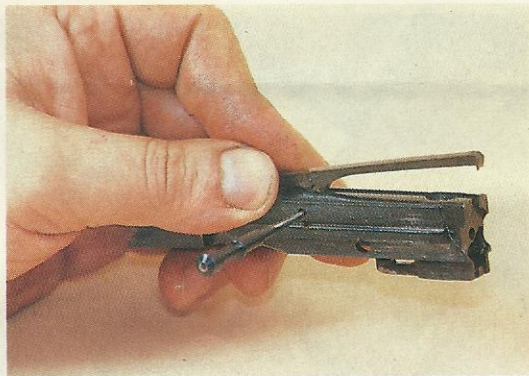


21. Empleando el mismo procedimiento, liberamos la aguja percutora.

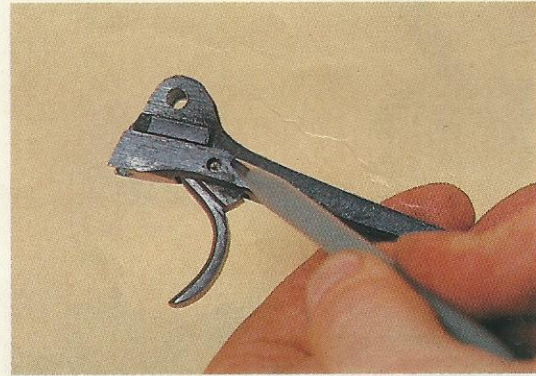

22. El gatillo sale retirando su pasador-eje.

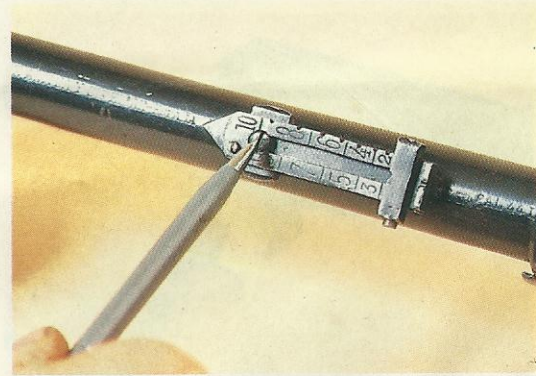

23. Es posible quitar o regular el alza lateralmente, desplazándola después de haber aflojado el tornillo que la fija sobre la cola de milano.

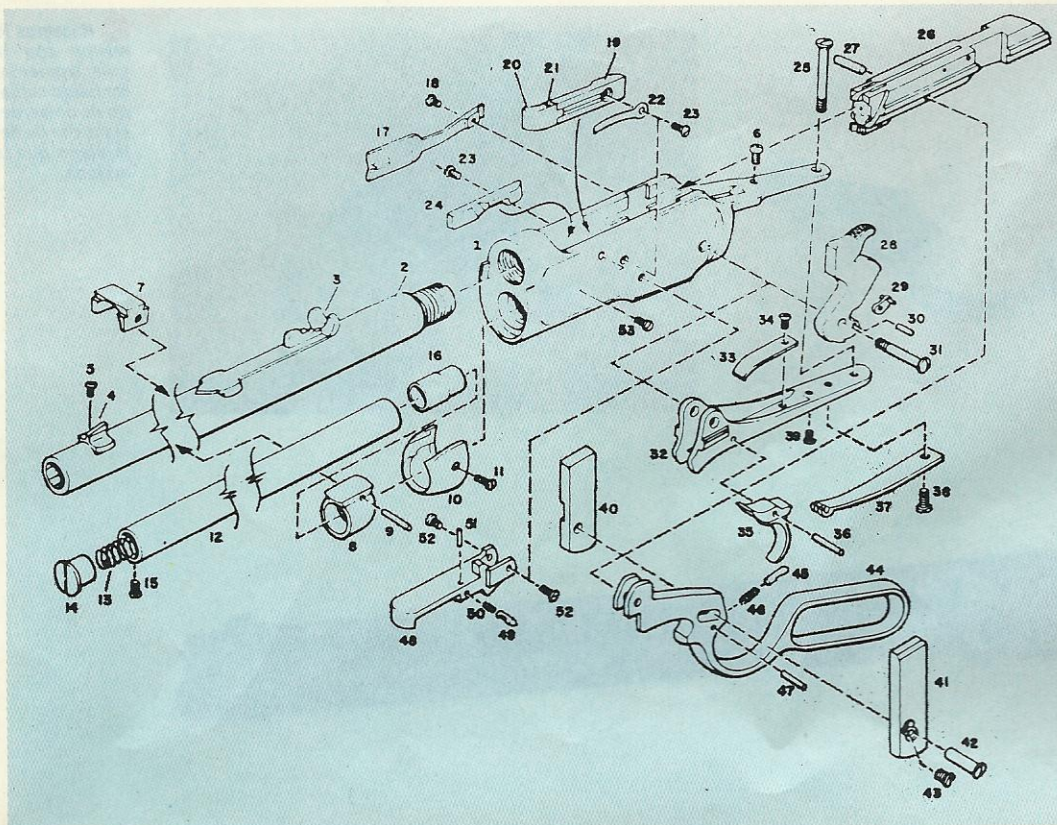

PUNTOS IMPORTANTES EN LA FASE DE REARMADO

- Al unir la palanca con el cerrojo, preste atención que el botador y su anillo-tope posterior se encuentren perfectamente ubicados. Recuerde que el cerrojo deberá estar completamente hacia adelante, al colocar el pasador-eje que lo une a la palanca. Si es necesario, auxíliase colocando uno o los dos tetones de cierre para mantenerlo en su lugar correcto.
- Al colocar el muelle real, asegúrese que la horquilla anterior calce en la biela del martillo.
- Cuando reubique la guía izquierda de los cartuchos, no olvide colocarla con el muelle de fleje, que mueve su labio anterior.
- Antes de colocar el tubo-cargador, coloque el guardamanos y su anilla posterior, sin fijarlos totalmente.