

SIG-Hammerli P240



Ajustes de vista

Hacia la derecha hacia abajo.
Derecho de las agujas del reloj.
1 clic = 10 mm @ 25m

Los ajustes de disparo

Trigger Peso

Tornillo A su vez, en sentido horario para aumentar el peso del disparador. Aprox. 180 grados para aumentar de 1000 a 1360g.


Take-up Peso

Este ajuste, principalmente sólo para el ajuste en la fábrica.


En cuanto tornillo en sentido horario B estimular la participación en el peso.

Volviendo hacia la izquierda reduce la tensión del muelle y pueden originar un mal funcionamiento como el fiador ya no regresa de la final dejó fuera de la participación-en el martillo-muesca a la plena participación normal.

Trigger compromiso Bar

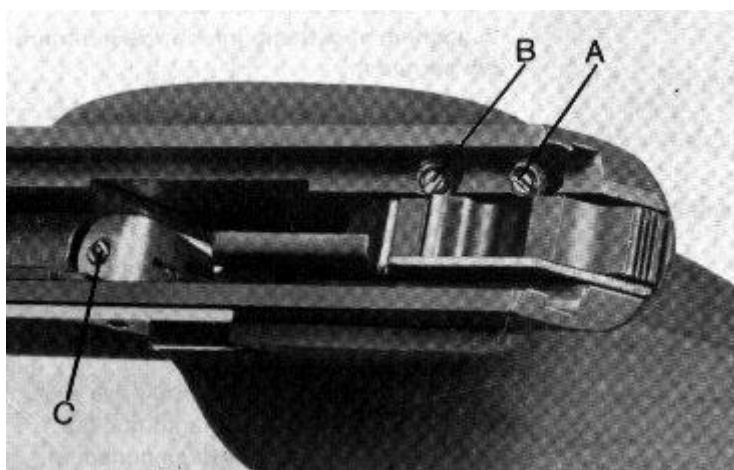


No toque este tornillo (C). Si lo hace, hará valer la maldición de la Hada de los Dientes Hammerli (que lleva unos alicates!)

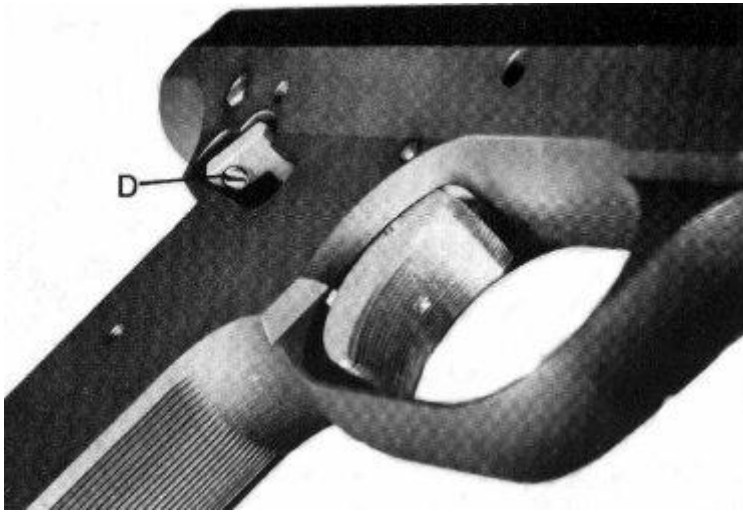

Sear de compromiso

Este tornillo (D) sólo se debe ajustar en caso de necesidad debido a la participación cambió a dejar punto de partida.

Gire a la derecha para aumentar la participación.

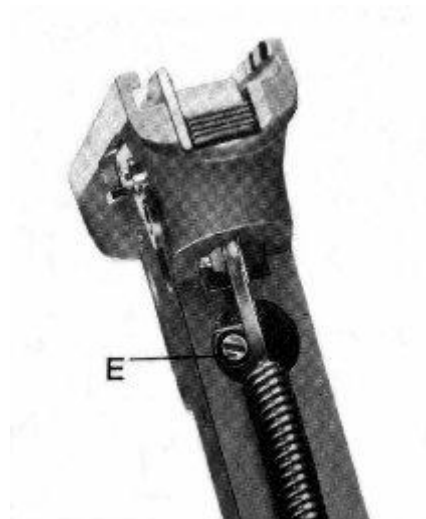

Trigger Stop

E gire el tornillo en sentido horario para reducir el contragolpe.


Nota: Si la reacción se ajusta demasiado corto el fiador / martillo muescas puede ser dañado, como el fiador no se sacó bastante de la muesca del martillo.

Stripping (Para .38 cal)



Verifique que la pistola está descargada, la facilidad martillo hacia delante y retire la revista.


Mantenga la pistola con la mano derecha como se ilustra. Tire hacia atrás de la diapositiva y, simultáneamente, unos 10mm insertar herramienta desmontaje entre el frente de diapositivas y la vara de muelle recuperador.

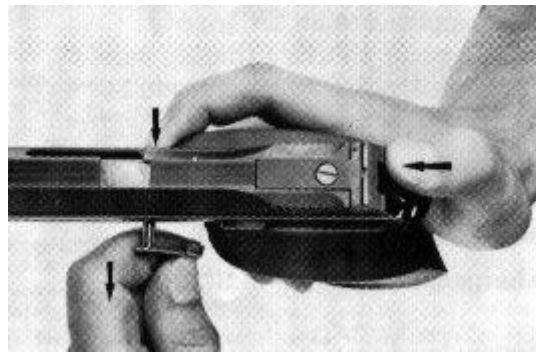


Slide Empuje hacia adelante hasta que su cara posterior y el bastidor son pares. De nalgas de prensa palanca de bloqueo hacia la izquierda y tire de él con la mano izquierda. Retire la herramienta desmontaje.



Retirar de diapositivas / barril / retroceso de la Asamblea de primavera al frente.

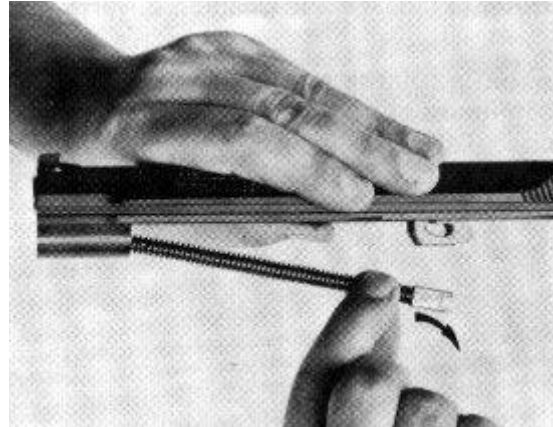

Sujete la barra muelle recuperador en la parte trasera y extraer tirando de él hacia arriba y hacia atrás

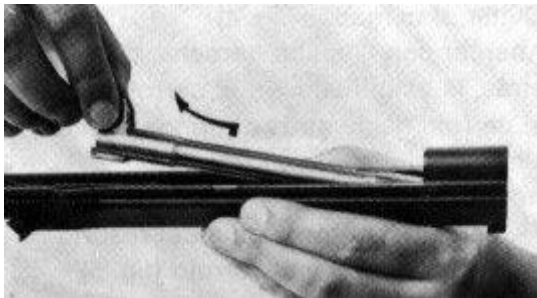

Barril puede ser removido de la misma manera como la vara del muelle recuperador.

Reensamblaje

Procedimiento de montaje es en el orden inverso, pero sin el uso de la herramienta de desmontaje. La superficie trasera de la corredera y el marco deben ser incluso antes de la palanca de bloqueo de nalgas puede ser empujado a través de la perforación en el marco, el bloqueo de la curva en el barril y la ranura en la barra de muelle recuperador.

Decapado (.22 y .32 cal)

Verifique que la pistola está descargada, la facilidad martillo hacia delante y retire la revista.



Tire de la empuñadura de plástico desmantelamiento de la diapositiva ligeramente hacia delante con la mano izquierda, al mismo tiempo, empujando la caída de capturas a la izquierda con la mano derecha y suprimirlas completamente. Deslice el barril y ahora se deslice la parte delantera del marco.



Sentar las diapositivas con el cañón y el muelle recuperador abajo, a fin de llegar a descansar boca abajo en la parte delantera y de la vista trasera.

Mantener el sistema con la mano izquierda por la parte acanalada de la diapositiva y tirar adelante el desmantelamiento de la empuñadura con la mano derecha hasta que la barra muelle recuperador sale de la ranura de la guía lateral, al mismo tiempo, tirando en sentido contrario con la mano izquierda y el levantamiento de la resbalar.

La pistola ha sido desmantelado de manera suficiente por lo tanto, a fin de estar bien limpias.

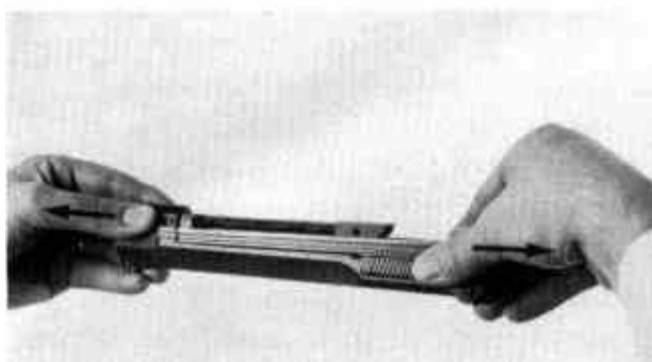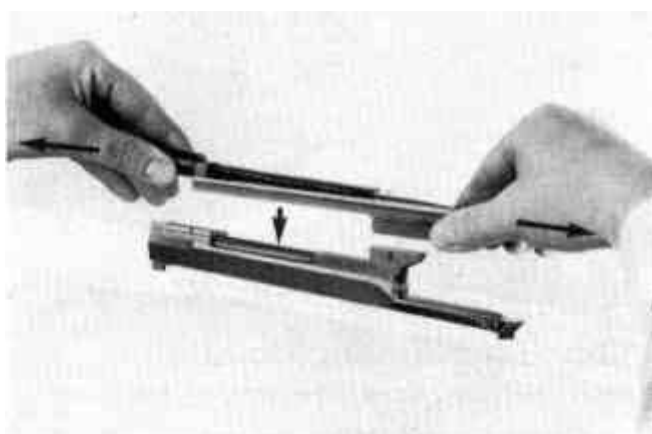

Reensamblaje

Para volver a montar, proceder en orden inverso. Antes de montar el sistema, asegúrese de que el retroceso varilla guía del muelle se sienta correctamente en las ranuras de guía lateral. Al poner la diapositiva en el marco, y asegurarse de que la diapositiva se empuja hacia atrás hasta que los bordes traseros de la estructura y la lámina se descarga. Insertar la diapositiva captura sólo entonces.