



CF603 Cal. .32 Wad Cutter




OP608 Cal.22 Short

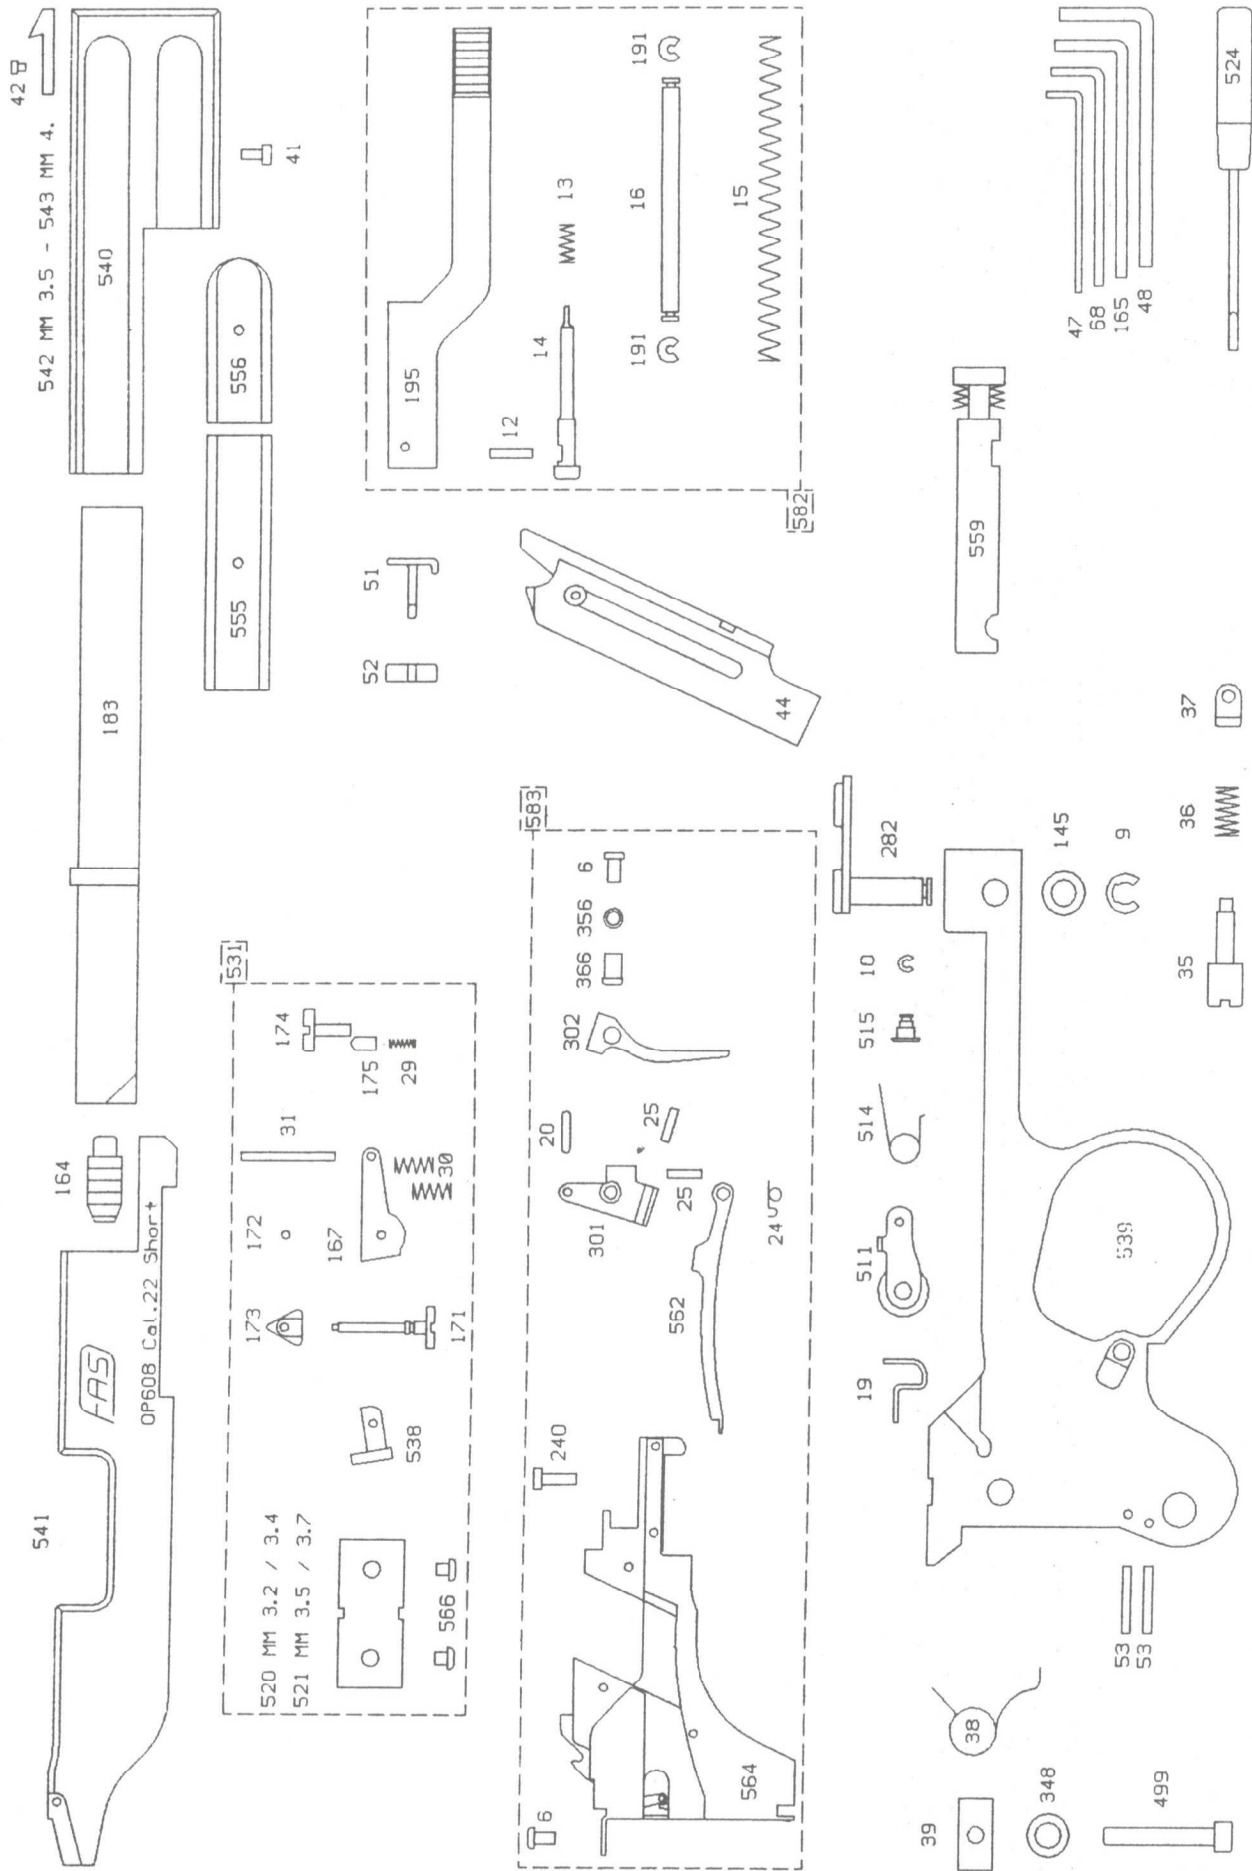


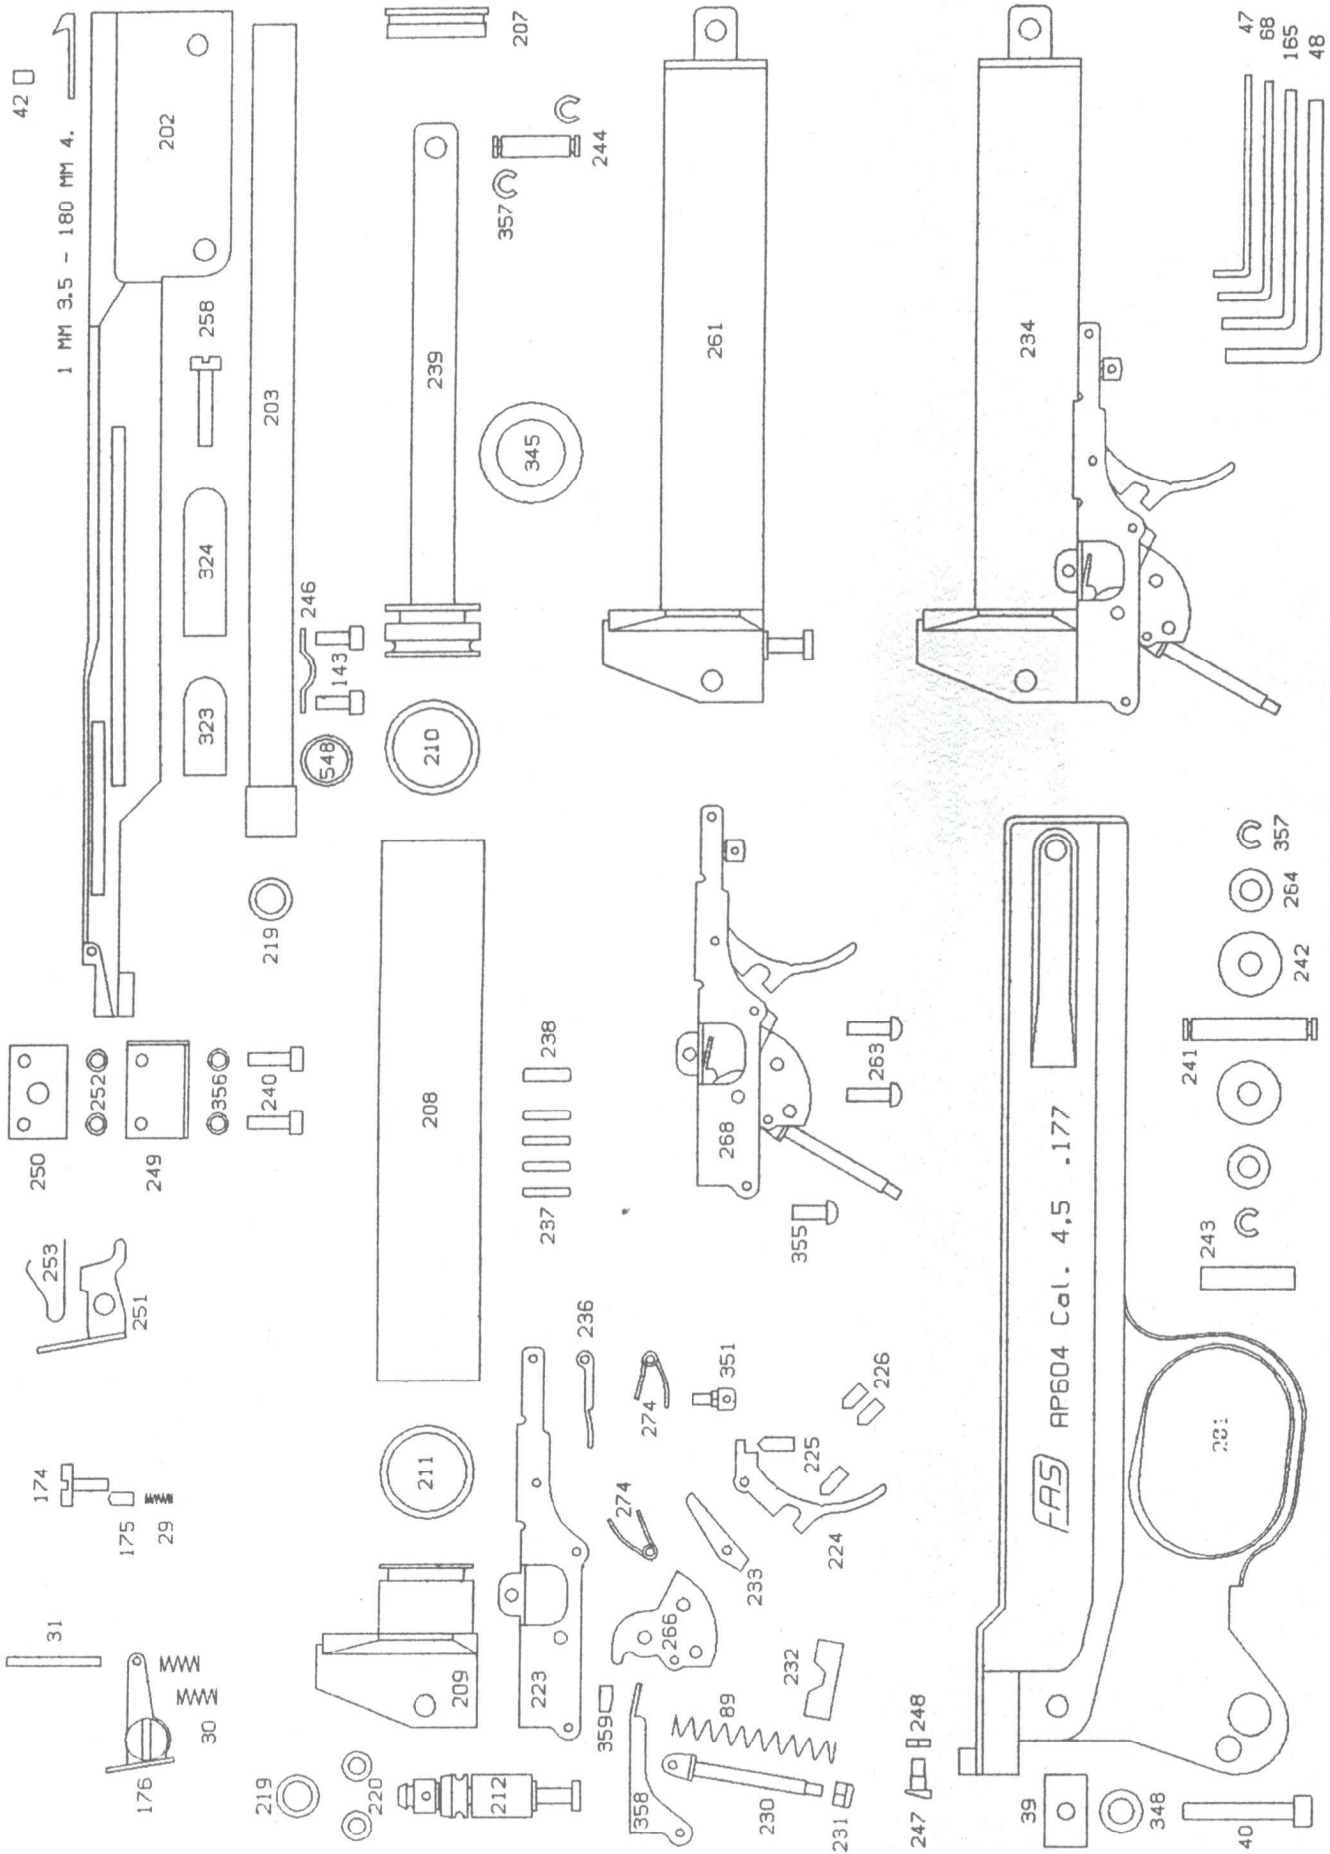


522

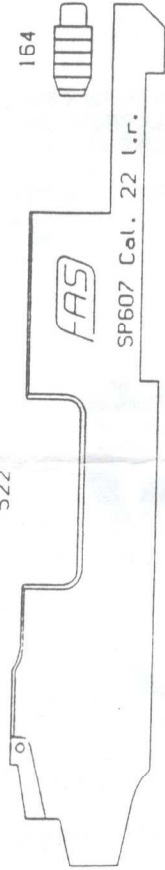

520 MM 3.2 / 3.4  
521 MM 3.5 / 3.7


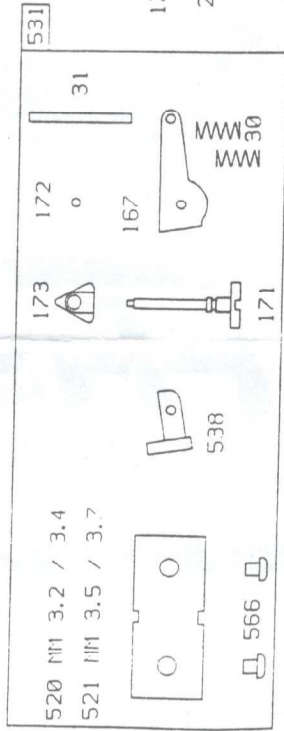


6

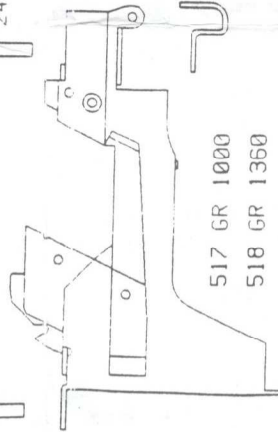

517 GR 1000  
518 GR 1360

24

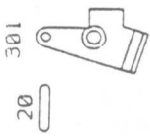

25


511



514 515 10



8



9



53




516



SP607 Cal. 22 L.R.

525

500 MM 3.5 - 501 MM 4.

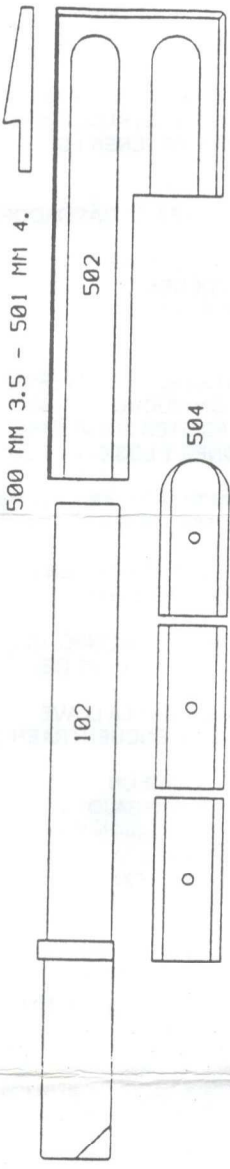

102

502

504

505

505

172

173

174

175

29

31

30

52

347

366

356

6

302

303

366

356

6

302

303

366

356

6

302

303



12



13

109

191

191

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

37

36

35

38

39

348

499

524

524

524

524

524

524

524

524

524

524

524

524

#### ISTRUZIONI PER PISTOLA FAS SP607 CAL. 22 L.R.

NEL RINGRAZIARTI PER AVER SCELTO UNA PISTOLA F.A.S. TI CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI LEGGERE QUESTO FOGLIO PER OTTENERE IL MASSIMO DEI RISULTATI.

#### SMONTAGGIO:

1- ARRESTARE IL CARRELLO N°519, ALZANDO IL BOTTONE PER L' ARMA APERTA N°511, PREMERE IL BOTTONE N°35, ESTRARRE IL CARICATORE N°116. RILASCIARE IL CARRELLO.

2- RUOTARE DI 180° LA LEVA DI BLOCCAGGIO E SFILARE IN AVANTI IL COPRICANNA.

SULLO STESSO SI POTRANNO APPLICARE FINO A SEI PESI SUPPLEMENTARI, PER UN TOTALE DI CIRCA 80 GR.

ALZARE IL COPRICARRELLO N°522, INDI SFILARE IL CARRELLO PERIODICAMENTE CONTROLLARE GLI AMMORTIZZATORI (N°52+347) POSTI SOTTO IL COPRICARRELLO.

PULIRE ACCURATAMENTE L' ARMA E I CARICATORI.

EVITARE L' USO DI OLII SOLVENTI.

#### REGOLAZIONI:

5- PER REGOLARE LA PRECURSA DEL GRILLETTO AGIRE CON L' APPOSITA CHIAVE, SULLA VITE N°25 SITUATA IN POSIZIONE VERTICALE SUL PORTA GRILLETTO. LO STESSO POTRA ESSERE POSIZIONATO NEL PUNTO DESIDERATO.

ALLENANDO LA VITE DI FERMO SUL LATO SINISTRO.

L' ARMA VIENE FORNITA CON 2 GRILLETTI DI DIVERSO DISEGNO.

6- PER AUMENTARE E/O DIMINUIRE LA PRESSIONE DEL PESO DEL 1° TEMPO, SI DOVRÀ AGIRE SULLA VITE N°123 SITUATA SOPRA IL GRILLETTO IN POSIZIONE ORIZZONTALE.

7- E' POSSIBILE REGOLARE, LA SENSIBILITÀ DI SGANCIO DEL 2° TEMPO AGENDO CON LA CHIAVE ESAGONALE ATTRAVERSO IL FORO SITUATO IN ALTO SUL RETRO DELLA PISTOLA.

PER IL PESO DEL 2° TEMPO INTERVENIRE CON UN PICCOLO CILINDRINO ATTRAVERSO IL FORO SITUATO IN BASSO NELLA PARTE POSTERIORE DELL' ARMA. RUOTANDO IN SENSO

ORARIO, LA PRESSIONE AUMENTA. RUOTANDO IN SENSO ANTIORARIO LA PRESSIONE DIMINUISCE. UN GIRO COMPLETO E' PARI A 100 gr.

**ATTENZIONE:** IN ENTRAMBE I CASI SI DOVRÀ INTERVENIRE RUOTANDO AL MASSIMO 10°. UNA MIGLIORE REGOLAZIONE, POTRA' ESSERE DETERMINATA DOPO UN BREVE RODAGGIO.

#### INSTRUCTIONS FOR FAS MODEL SP607 CAL. 22 L.R.

DEAR SIR, WE THANK YOU FOR CHOOSING F.A.S. SPORTING PISTOL AND WE ASK YOU TO READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY. IT WILL ALLOW YOU TO KNOW THE PISTOL AND OBTAIN THE HIGHEST RESULTS.

#### DISMANTLING:

1- PULL BACK SLIDE PART 519 AND LOCK OPEN.

PUSH BUTTON PART 35 TO REMOVE MAGAZINE.

2- TURN THROUGH 180° (ANTICLOCKWISE) THE TAKEDOWN LEVER AND THE BARREL SHROUD CASE FORWARD AND OFF. IF NECESSARY EXTRA BARREL WEIGHTS UP TO A MAXIMUM OF SIX MAY BE ADDED TO THE SLIDE. PULL SLIDE BACKWARDS AND THEN LET IT SNAP FORWARD TO THE CLOSED POSITION.

3- TO REMOVE THE SLIDE PART 519, PULL THE SLIDE COVER PART 522 BACKWARDS AND EASE OFF FROM ITS RECESS.

4- PERIODICALLY CHECK THE SLIDE SHOCK ABSORBER PART 52 AND 347, PLACED UNDER THE SLIDE COVER.

CAREFULLY CLEAN THE PISTOL, THE CHAMBER AND MAGAZINE ETC. DO NOT USE SOLVENT OILS AS THEY CAN DAMAGE THE FINISH AND COLOUR.

#### TRIGGER AND HAMMER ASSEMBLY ADJUSTMENT:

5- TO ADJUST THE TAKE-UP ON THE TRIGGER, USE THE ALLEN WRENCH ON SCREW N°25, WHICH IS PLACED VERTICALLY UNDER THE TRIGGER PART N°301. TO INCREASE OR DECREASE FIRST STAGE TRIGGER MECHANISM PRESSURE, TURN SCREW N°123, WHICH IS PLACED HORIZONTALLY UNDER THE TRIGGER. TWO DIFFERENT TRIGGERS ARE AVAILABLE WITH THE PISTOL. IT IS POSSIBLE TO ADJUST THE TRIGGER POSITION.

6- TO DETERMINE THE SECOND STAGES LENGTH, USE A ALLEN WRENCH INTO THE UPPER HOLE PLACED AT THE BACK OF THE PISTOL. 10 MINUTES CLOCKWISE.

7- FOR A MORE SENSITIVE ADJUSTMENT USE A SMALL SCREWDRIVER INTO THE LOWER HOLE AT THE BACK OF THE PISTOL.

RIGHT CLOCKWISE FOR A HEAVIER WEIGHT ADJUSTMENT. LEFT CLOCKWISE FOR LIGHTER WEIGHT ADJUSTMENT. AROUND 100 GR. EVERY CLOCKWISE.

**ATTENTION:** FOR BOTH ADJUSTMENTS, TURN A MAXIMUM OF 10 MINUTES CLOCKWISE EVERY TIME. THE BEST ADJUSTMENT WILL BE DETERMINED AFTER A SHORT RUNNING PERIOD.

#### PISTOLA F.A.S. SP607 cal. 22 L.R. ISTRUCCIONES PARA EL DESARME Y AJUSTE.

ESTIMADO CLIENTE, LE AGRADECEMOS A USTED POR PREFERIR UNA PISTOLA F.A.S. Y ROGAMOS LEER ESTAS ISTRUCCIONES PARA PODER CONOCER MEJOR EL ARMA Y OPTENER LO MAXIMO DE LOS RESULTADOS.

#### DESARME:

1- BLOQUEAR LA CARRETILLA N°519 Y EXTRAER EL CARGADOR N°116. DESBLOQUEAR LA CARRETILLA

2- RODAR DE 108° LA LLAVE DE BLOQUEO Y QUITAR EL CUBRECAÑON. EN EL CUBRECAÑON SE PUEDEN COLOCAR HASTA SEIS PESOS SUPLEMENTARES, POR UN TOTAL DE 80 gr.

3- PARA EXTRAER LA CARRETILLA N°519, LEVANTAR EL CUBRECARRETILLA N°522.

4- REVISAR PERIODICAMENTE EL AMORTIGUADOR POSTERIOR (N°52 Y 347) EN EL CUBRECARRETILLA. CON MUCHO CUIDADO LIMPIAR EL ARMA EVITANDO EL USO DE ACEITES SOLVENTES, QUE PUEDEN ARRUINAR LAS GUARNICIONES Y LOS COLORES.

#### AJUSTE:

5- PARA EL AJUSTE DEL 1° TIEMPO DEL GATILLO USAR LA LLAVE EN EL TORNILLO N°25 SITUADO VERTICALMENTE SOBRE EL GATILLO N°301, SE PUEDE AJUSTAR EN LA POSICION QUE USTED DESEA, CON EL TORNILLO QUE SE ENCUENTRA EN SU LADO IZQUIERDO. LA PISTOLA LLEVA DOS DIFERENTES GATILLOS.

6- PARA AUMENTAR Y/O REDUCIR EL PESO DEL 1 TIEMPO. USAR EL TORNILLO N°123 EN POSICION HORIZONTAL DEBAJO DEL GATILLO.

7- ES POSIBLE EL AJUSTE DEL 2 TIEMPO USANDO LA LLAVE HEXAGONAL EN EL HUECO MAS ALTO QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL ARMAZON.

8- PARA UN AJUSTE MAS SUAVE DEL PESO USAR UN DESTORNILLADOR PEQUENO EN EL HUECO MAS BAJO. RODANDO HACIA LA DERECHA AUMENTA LA PRESION Y HACIA LA IZQUIERDA SE REDUCE. UNA VUELTA COMPLETA ES IGUAL A 100 gr. **ATENCION:** EN LOS DOS CASOS RODAR MAX. 10° EL MEJOR AJUSTE SE OBTENDRA' DESPUES DE UN BREVE TIEMPO DE UTILIZACION DEL ARMA.

#### PISTOLET FAS SP607 CAL. 22 L.R. INSTRUCTIONS POUR DEMONTAGE ET REGLAGE.

#### DEMONTAGE

1- RECULER LA CULASSE N°519. ET POUSSER LE PETIT BOUTON DE ARRÊTE. APPUYER SUR LE BOUTON POUR EXTRAIRE LE CHARGEUR.

2- TOURNER DE 180° LE LEVIER DE BLOCAGE ET GLISIER EN AVANT LE COUVRECANON.

3- POUSSE ET PRESSE LE COUVRE CULASSE N°522., ENSUITE SOULEVER LA CULASSE.

#### REGLAGE

4- POUR RÉGLER LA PRÉ-COURSE DE LA DÉTENTE, AGIR SUR LA VIS VERTICAL AVEC LA CLEF SPÉCIALE. POUR LA PRESSION DE LA PREMIÈRE PHASE DE DÉTENTE IL FAUT TOURNER LA VIS POSTÉRIEUR DU DÉTENTE.

5- POUR RÉGLER LA PRESSION DE DÉCLENCHEMENT DU CHIEN (EN ARRIÈRE DE LA POIGNEE) ON PEUT AGIR SUR LA VIS AVEC PETIT TOURNEVIS. LA PRESSION AUGMENTE EN TOURNANT À DROITE ET DIMINUE EN TOURNANT À GAUCHE. TOURNANT LA VIS A SIX PANS (AVEC LE CLEF SPÉCIALE) ON OBTIENT LA LONGUEUR DES DEUX PHASES DU MÉCANISME DE DÉTENTE.



# SP607





## ARMI SPORTIVE

## Mod. SP607 Cal. 22 L.R.

Cod.	Lista Componenti	Spare parts	Pièces détachées	Einzelteile	Componentes	Reservdelar	Cod
0004	ranella elastica	spring washer	rondelle élastique	Tellerfeder	arandela elastica	fjäderbricka	0004
0006	vite fissaggio scatto 3x6	trigger unit retaining screw 3x6	vis de blocage de détente 3x6	Inbusschraube 3x6	tornillo de bloqueo del disparador	stoppskruv avtryckarhus 3x6	0006
0009	seger 4	circlip 4	clip 4	Seger 4	anillo 4	segersåkring 4	0009
0010	seger 1.9	circlip 1.9	clip 1.9	Seger 1.9	anillo 1.9	segersåkring 1.9	0010
0012	spina elastica 2x10	pin 2x10	douille élastique 2x10	Schwerspann-Stift 2x10	manguito 2x10	stift 2x10	0012
0013	molla percussore	firing pin spring	ressort de percuteur	Zündstiftfeder	resorte del percutor	fjäder-slagsstift	0013
0020	rollino supporto grilletto 2x9.8	trigger holder pin 2x9.8	goupille de support détente 2x9.8	Achse 2x9.8	manguito del gatillo 2x9.8	stift-avtryckarramp	0020
0024	molla disconnettore	disconnecter spring	ressort de lige de démontage	Abzugsliangen-Feder	resorte del desconector	fjäder-avtryckarslång	0024
0025	grano 3x10 cava esagonale	set 3x10	goupille 3x10	Martenschraube 3x10	manguito 3x10	stoppskruv-avtryckarramp 3x10	0025
0029	molla click tacca di mira	rear sight click spring	ressort click de hausse	Rastfeder	resorte click de mira	fjäder-sikte-höjdljed-klick	0029
0030	molla alzo tacca di mira	rear sight elevating spring	ressort de hausse	Visierfeder	resorte del alza de mira	fjäder-sikte-höjdljed-tryck	0030
0031	spina elastica 2x23	pin 2x23	douille élastique 2x23	Schwerspann-Stift 2x23	manguito 2x23	stift 2x23	0031
0035	pulsante sgancio caricatore	magazine push button	poussoir du déblocage de chargeur	Drücker zu Magazin	boton de desbloqueo del cargador	magasinsutlösare	0035
0036	molla pulsante caricatore	push button spring	ressort de poussoir de chargeur	Drücker-Feder	resorte del boton de desbloqueo	fjäder-magasinsutlösare	0036
0037	freno caricatore	magazine catch	arêteoir de chargeur	Magazinhalter-Klinke	boton de bloqueo del cargador	spårsstycke-magasin	0037
0038	molla espulsione caricatore	magazine lifter spring	ressort d'expulsion de chargeur	Auswerfer-Feder	resorte expulsion cargador	fjäder-magasinsupplare	0038
0039	perno impugnatura e calciolo	grip retaining pin	douille de blocage poignée	Achse	manguito para cachas	stoppsinne-kolv	0039
0047	chiave a brugola mm. 1.50	Allen key mm. 1.50	clef a six pans mm. 1.50	Inbusschlüssel mm. 1.50	llave hexagonal mm. 1.50	insexnyckel mm. 1.50	0047
0048	chiave a brugola mm. 3.00	Allen key mm. 3.00	clef a six pans mm. 3.00	Inbus- Schlüssel mm. 3.00	llave hexagonal mm. 3.00	insexnyckel mm. 3.00	0048
0052	ammortizzatore vulcolan	back shock absorber	amortisseur	Puffer	amortiguador elastico	rekylupplagare-bakre	0052
0053	spina elastica 2x16	pin 2x16	douille élastique 2x16	Schwerspann-Stift 2x16	manguito 2x16	stift 2x16	0053
0068	chiave a brugola mm. 2.00	Allen key mm. 2.00	clef a six pans mm. 2.00	Inbusschlüssel mm. 2.00	llave hexagonal mm. 2.00	insexnyckel mm. 2.00	0068
0102	canna cal. 22 l.r.	barrel cal. 22 l.r.	canon cal. 22 l.r.	Lauf cal. 22 l.r.	cañon cal. 22 l.r.	pipa 22 l.r.	0102
0107	percussore	firing pin	percuteur	Schlagbolzen	percutor	slagsstift	0107
0108	molla carrello	recoil spring	ressort de rappel	Vorholfeder	resorte de la carretilla	fjäder-slutslycke	0108
0109	guidamolla carrello	recoil guide spring	guide-ressort de rappel	Federführung	resorte guia del obturador	rekylslång	0109
0111	ammortizzatore anteriore	shock absorber	amortisseur antérieur	Anschlag Feder	amortiguador anterior metálico	rekylupplagare-fjäder	0111
0116	caricatore	magazine	chargeur	Magazin	cargador	magasin 5 skott	0116
0122	molla grilletto 1° tempo	1° stage trigger spring	ressort de détente a boselle	Vorzugfeder	resorte del gatillo 1° tiempo	fjäder-förtryck	0122
0123	grano regolazione 1° tempo 3x8	1° stage adjustable socket screw 3x8	vis de réglage de détente a boselle	Regulierschraube	manguito de ajuste 1° tiempo 3x8	skruv-förtryck	0123
0164	salva percussore	snap cap	cartouche garde percuteur	Trainings-Puffer	salvapercutor	klickpatron	0164
0165	chiave a brugola mm. 2.50	Allen key mm. 2.50	clef a six pans mm. 2.50	Inbusschlüssel mm. 2.50	llave hexagonal mm. 2.50	insexnyckel mm. 2.50	0165
0174	vite regolazione alzo	rear sight adjustment screw	vis de réglage de la hausse	Höhen-Schraube	tornillo de ajuste alza	justerskruv-sikte-höjd	0174
0175	perno click tacca di mira	rear sight click pin	douille click de la hausse	Raster-Bolzen	manguito click del alza de mira	klickstift-sikte-höjd	0175
0191	seger 3	circlip 3	clip 3	Seger 3	anillo 3	segersåkring 3	0191
0240	vite rampa 3x10 cava esagonale	ramp screw 3x10	vis rampe 3x10	Inbusschraube 3x10	tornillo 3x10	insexskruv 3x10-uppmätningramp	0240
0301	supporto grilletto	trigger holder	support de détente	Anzug-Träger	soporte del gatillo	avtryckarramp	0301
0302	grilletto 1	trigger 1	queue de détente 1	Anzugsungelang	galillo 1	avtryckare 1	0302
0303	grilletto 2	trigger 2	queue de détente 2	Anzugsungel kurz	galillo 2	avtryckare 2	0303
0347	contenitore ammortizzatore	buffer holder	support d'amortisseur	Puffer-Blech	contenedor del amortiguador elastico	hållare-rekylupplagare	0347





# ARMI SPORTIVE

## Mod. SP607 Cal. 22 L.R.

Cod.	Lista Componenti	Spare parts	Pièces détachées	Einzelteile	Componentes	Reservdelar	Cod.
0348	ranella dentellata	grained washer	rondelle dentée	Zahn-Scheibe	arandela dentada	bricka-rengöring	0348
0356	ranella	washer	rondelle	U-Scheibe	arandela	bricka	0356
0366	bussola filettata grilletto	trigger worm screw	vis de détente	Gegenmutter	tornillo del gatillo	mutter	0366
0499	vite impugnatura 4x35	grip screw 4x35	vis de poignée 4x35	Griffschraube 4x35	tornillo para cachas 4x35	skruv-kolv 4x35	0499
0500	mirino mm. 3.50	front sight mm. 3.50	guidon mm. 3.50	Korn mm. 3.50	punto de mira mm. 3.50	korn mm. 3.50	0500
0501	mirino mm. 4.00	front sight mm. 4.00	guidon mm. 4.00	Korn mm. 4.00	punto de mira mm. 4.00	korn mm. 4.00	0501
0502	copricanna	barrel cover	couvre canon	Laufmantel	cubrecañon	pipmantel	0502
0504	peso gr. 12 anl.	additional weight gr. 12	poids gr. 12	Zusatzgewicht gr. 12	sobrepeso gr. 12	pipvikt gr. 12	0504
0505	peso gr. 12	additional weight gr. 12	poids gr. 12	Zusatzgewicht gr. 12	sobrepeso gr. 12	pipvikt gr. 12	0505
0506	vite spinotto	takedown rod screw	vis de goujon	Laufmantelschraube	tornillo bloqueo cañon	skruv-pipmantel	0506
0507	distanziale	spacer	plaque intermediaire	Disianzhülse	separador	distanshylsa	0507
0508	spinotto	takedown rod	goujon	Gegenlager	manguito	distanspinne	0508
0509	molla spinotto	takedown rod spring	ressort de goujon	Gegenlagerfeder	resorte manguito	fjäder-distanspinne	0509
0510	fermo spinotto	takedown rod pin	arrêtoir de goujon	Gegenlagerachse	bloqueo manguito	stift-distanspinne	0510
0511	fermo carrello	slide stop	arrêtoir de culasse	Fanghebel	bloqueo del obturador	upphak-slutstycke	0511
0514	molla fermo carrello	slide stop spring	ressort d'arrêtoir de culasse	Fanghebelfeder	resorte de bloqueo del obturador	fjäder-upphak-slutstycke	0514
0515	perno fermo carrello	slide stop pin	douille d'arrêtoir de culasse	Fanghebelachse	manguito de bloqueo del obturador	stift-upphak-slutstycke	0515
0516	cassa	frame	carcasse	Griffstück	armazon	stomme	0516
0517	scatto da gr. 1000	trigger unit gr. 1000	déclente gr. 1000	A/bzug gr. 1000	disparador de gr. 1000	avtryckarhus gr. 1000	0517
0518	scatto da gr. 1360	trigger unit gr. 1360	déclente gr. 1360	Abzug gr. 1360	disparador de gr. 1360	avtryckarhus gr. 1360	0518
0519	carrello	slide	culasse	Verschluss	obturador	slutsläcke	0519
0520	foglia di mira mm. 3.20 / 3.40	rear sight blade mm. 3.20 / 3.40	plaque de hausse mm. 3.20 / 3.40	Visierblatt mm. 3.20 / 3.40	chapilla del alza mm. 3.20 / 3.40	siktblad mm. 3.20 / 3.40	0520
0521	foglia di mira mm. 3.50 / 3.70	rear sight blade mm. 3.50 / 3.70	plaque de hausse mm. 3.50 / 3.70	Visierblatt mm. 3.50 / 3.70	chapilla del alza mm. 3.50 / 3.70	siktblad mm. 3.50 / 3.70	0521
0522	copricarrello	slide cover	couvre culasse	Verschlussgehäuse	cubreobturador	överdel	0522
0524	cacciavite	screwdriver	tournevis	Schraubenzieher	destornillador	skruvmejsel	0524
0525	vite mirino	front sight retaining screw	vis de fixation guidon	Kornschraube	tornillo del punto de mira	skruv-korn	0525
0526	impugnatura RDX	adjustable right hand grip	poignée réglable droite	Griff recht verst.	cacha con arreglo derecho	kolv-ställbar höger	0526
0527	impugnatura RSX	adjustable left hand grip	poignée réglable gauche	Griff links verst.	cacha con arreglo izquierdo	kolv-ställbar vänster	0527
0531	supporto foglia di mira	rear sight blade holder	support plaque de hausse	Visierträger	soporte del alza	hållare-siktblad	0531
0547	disconnettore	disconnecter	lige de démontage	Abzugslange	desconector	avtryckarstång	0547

**domino**  
Guns

Via E. FERMI 8  
20019 SETTIMO MILANESE (Milano)  
ITALY  
Phone 02 3285844/5 Fax.02 33500196 (24 hrs)  
Intl. + 39 2

436 L  
435 M2  
364 M4  
103 S

178  
101

Ø 42

102

333

176

31

175

30

29

416

334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341 L

174-T

52

347

117

6

10

24

301

20

123

122

25

303

112

302

366

362

111

144

12

365

104

6

4

5

191

109

108

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139

140

107

13

106

139