



garras para sujetar el telefono

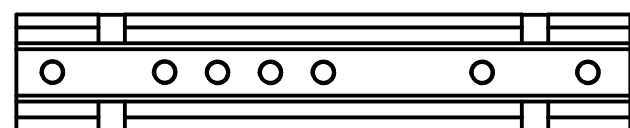


a la hora de desmontar el acople ,liberar la anilla del carril quedando esta en el visor ,cuando se vuelva a montar colocar la anilla en la misma muesca


garras para sujetar el telefono

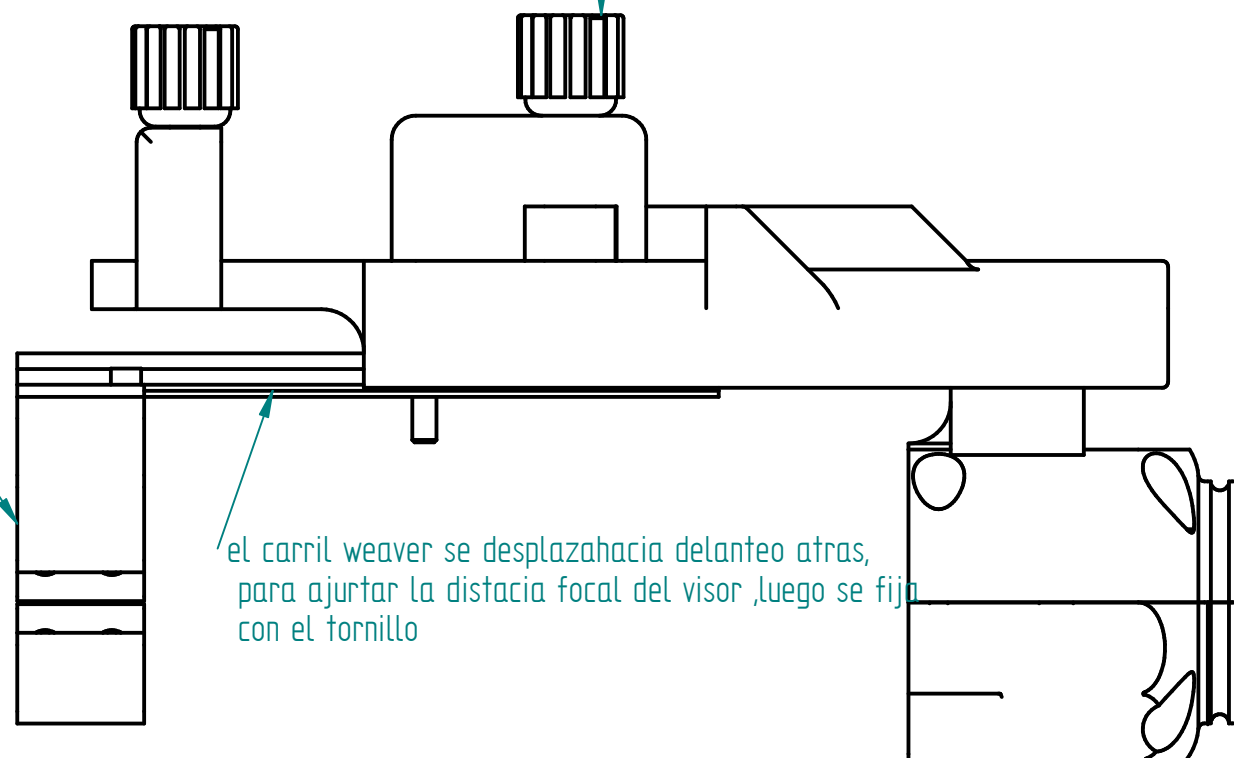


el carril weaver se desplazahacia delanteo atras, para ajurtar la distacia focal del visor ,luego se fija con el tornillo

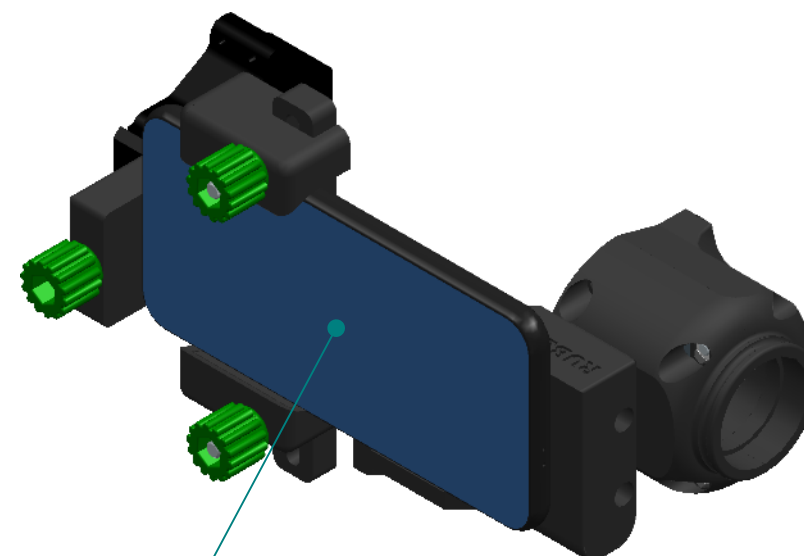

una vez se aya ajustado la posicion de movil, cuando este se retire aflojar solo una de la garras asi sera mas rapido la colocacion la proxima vez

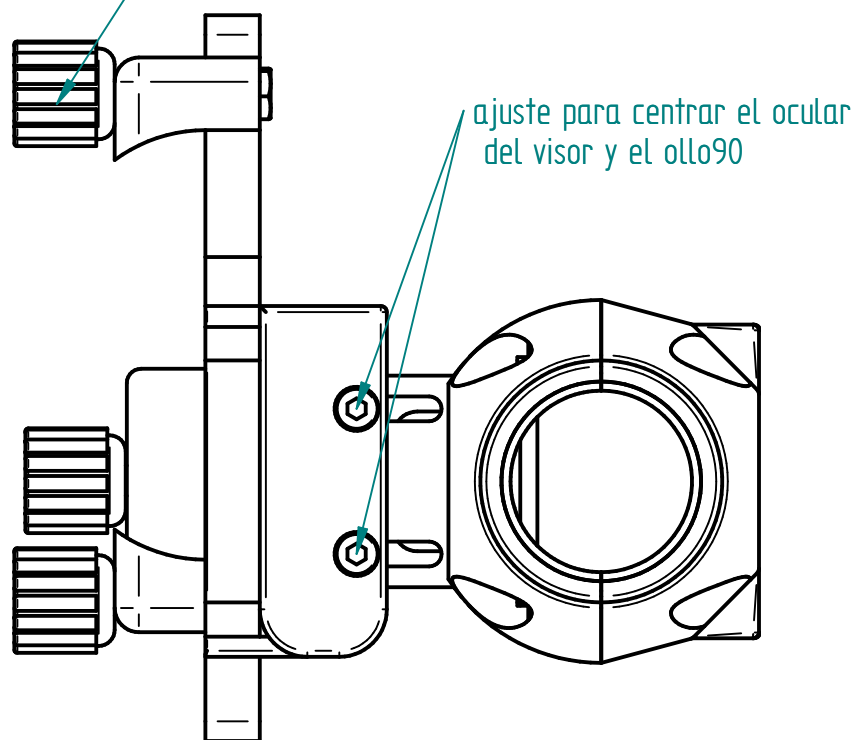


ajuste para centrar el ocular del visor y el ollo90

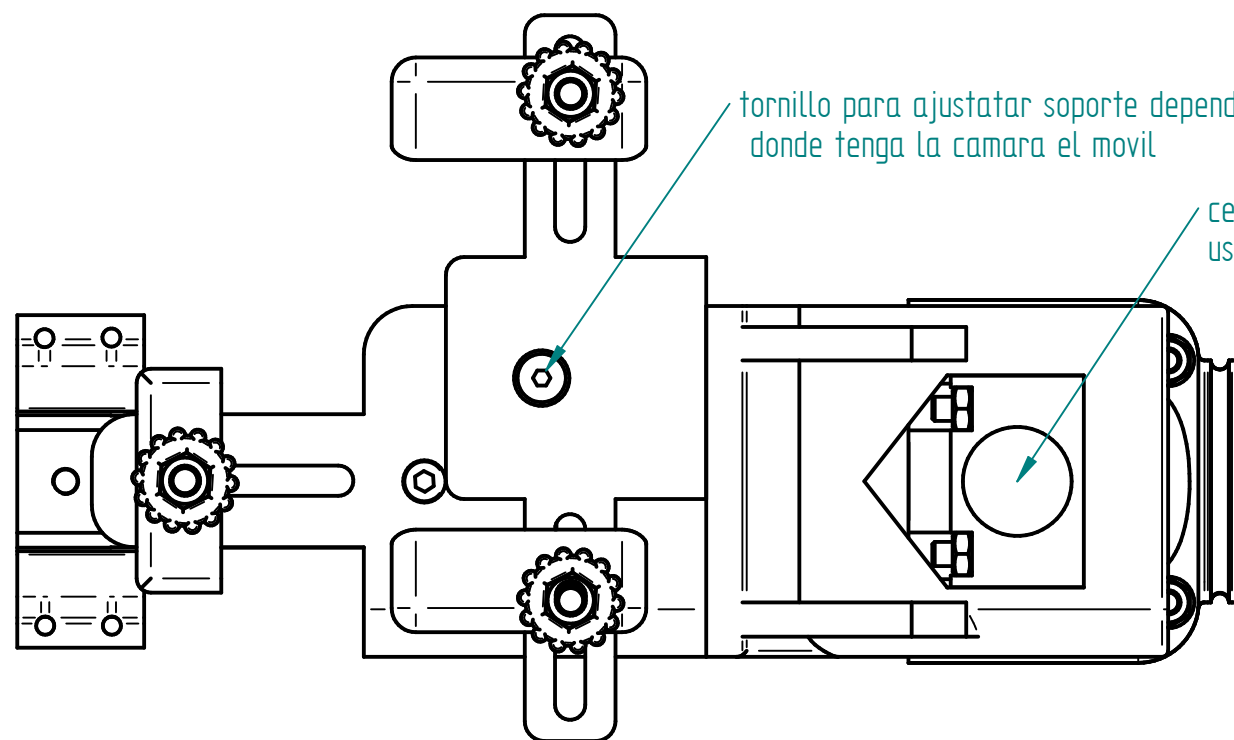

tornillo para ajustatar soporte dependiendo donde tenga la camara el movil

centrar la camara de el telefono que se vaya a usar con el centro de orificio que refleja la imagen

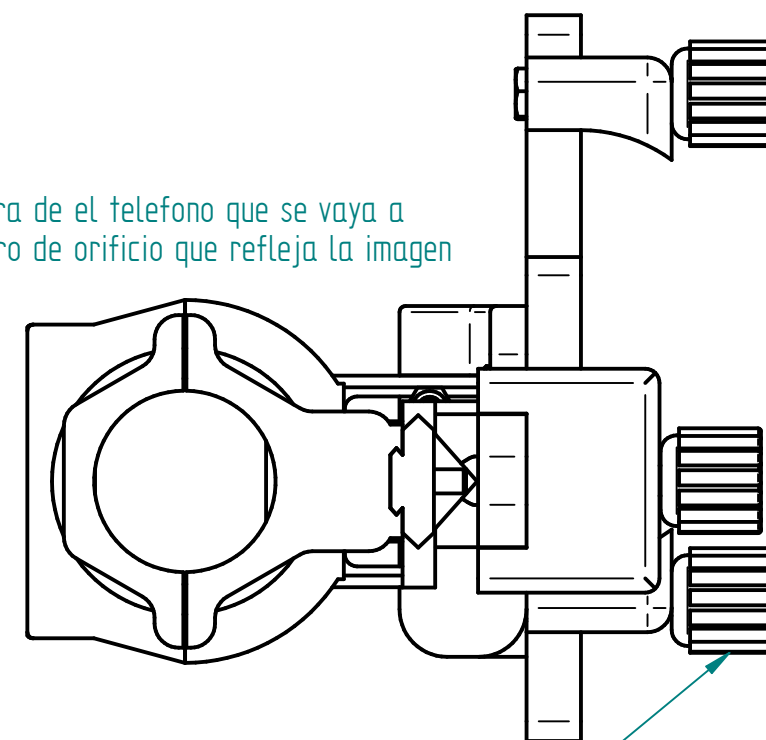

garras para sujetar el telefono

El sistema ollo90 se facilita con una anilla para tubo de 30mm y carril 11mm ,esta se puede cambiar por cualquier anilla ,ya sea 22m o 11mm ,como por ejemplo una de liberacion rapida