


## DESARME

**1.** Quitamos el tornillo que sujeta la culata al cajón de mecanismos. Luego retiramos aquella, deslizando hacia atrás.



**6.** Ahora podemos deslizar el cargador y quitar el guardamano.

**2.** Sacamos el tornillo que retiene la tapa del cargador.

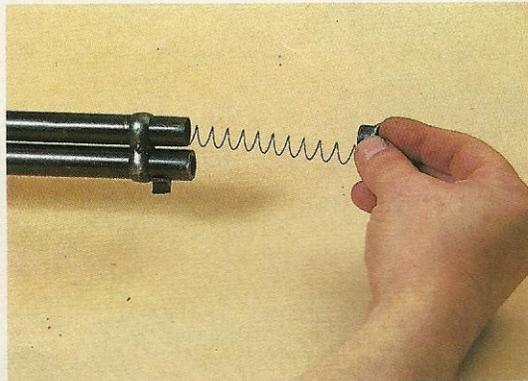

**7.** Para desarmar la acción, abrimos la palanca, desenroscamos el tornillo que sujeta el muelle real y lo quitamos.

**3.** Seguidamente la tapa saldrá junto con su muelle y el émbolo que empuja los cartuchos.



**8.** Libre de tensión, sacamos el tornillo-eje del martillo, y retiramos éste por debajo, junto con el gatillo y su alojamiento que deslizamos hacia atrás.

**4.** Aflojamos el tornillo de la pequeña abrazadera delantera, que une el cañón al cargador.



**9.** Desenroscamos el tornillo que cubre el pasador que une la palanca al cerrojo, sobre el lado izquierdo del cajón de mecanismos.

**5.** Hacemos lo mismo con el tornillo de la abrazadera posterior, que sujeta el guardamano y llevamos ésta hacia adelante.

