


Smontaggio Mira Rear Sight De-Installation



- 1 1 - Svitare il pomello laterale
Un-screw side Knob

- 2 - Spostare la leva sicura in posizione di sicurezza
Set the safety lever in safety position

2

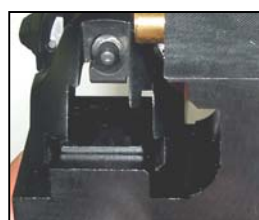

- 3 3 - Infilare l'otturatore sull'attrezzo, inserendo le guide nella sede di bloccaggio. La testina in ottone deve essere in corrispondenza della tacca di mira
Slide has to be inserted in the tool, putting the guides into the blocking seats.

- 4 - Bloccare l'otturatore agendo sul pomello inferiore
Block the slide screwing the bottom Knob

4



- 5 5 - Utilizzando un cacciavite od un barretta per chiavi a tubo avvitate il pomello
Screw in the side Knob using a screw-driver as a lever

6

- 6 - Quando la testina in ottone tocca l'otturatore è possibile togliere la tacca di mira dalla sua sede. Non forzate oltre!
When the brass head touches the slide, it is already possible to pull the rear sight away. Do not screw further!




7

Montaggio Tacca Mira Rear Sight Installation

- 7 - Infilare la tacca di mira nella sede sull'otturatore. Il montaggio della mira deve essere sempre eseguito da sinistra come indicato nella foto 7 - The rear sight has to be inserted on the slide. The installation has to be performed from the left side of the slide as indicated in pic. 7

8

- 8 - Svitare il pomello laterale. Procedere come ai punti 1 e 2. Il pomello laterale deve essere a sinistra dell'otturatore - Unscrew the side Knob. Follow the operations as phase 1 and 2. The side Knob has to be on the left side of the slide

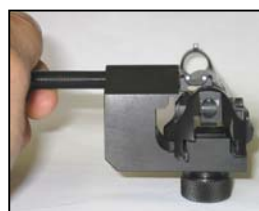

9

- 9 - Utilizzando un cacciavite od un barretta per chiavi a tubo avvitate il pomello
Screw in the side Knob using a screw-driver as a lever

10

- 10 - Avvitate il pomello laterale fino a che la tacca di mira è in posizione centrale
Screw the side Knob till the rear sight is in the right position

